


FW ≤ 2.30

**PL****Instrukcja obsługi
MODUŁ OBSŁUGOWY BM-2**

Polski | Zmiany zastrzeżone!

Wygaszacz ekranu

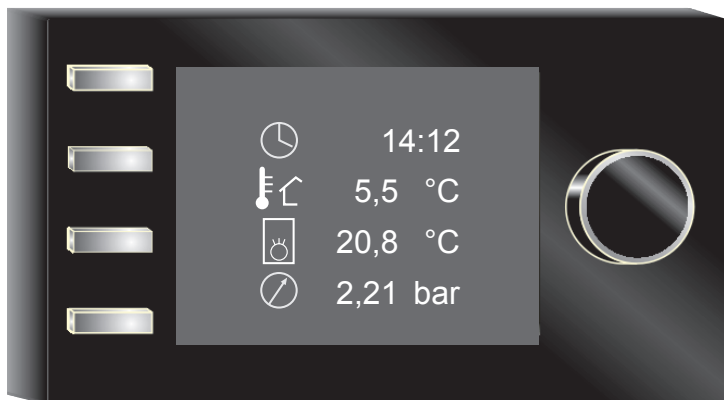

Zakończenie:

► wyjść

Interfejs użytkownika uproszczony | Interfejs użytkownika rozszerzony




Co chcę zrobić?

	Uproszczone	Rozszerzone
Jednorazowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU)	•	•
Dostosowanie temperatury pomieszczenia	•	•
Tryb Party (nieplanowany tryb ogrzewania / CWU aktywna)	Ustawienie czasu aktywacji	•
	Aktywowanie	•
Tryb urlopowy (nieplanowany tryb obniżenia)	Ustawienie czasu aktywacji	•
	Aktywowanie	•
Zatwierdzenie komunikatu o usterce lub ostrzegawczego	•	•

► Zmień interfejs użytkownika w razie potrzeby.

Zmiana interfejsu użytkownika

Zmiana interfejsu użytkownika

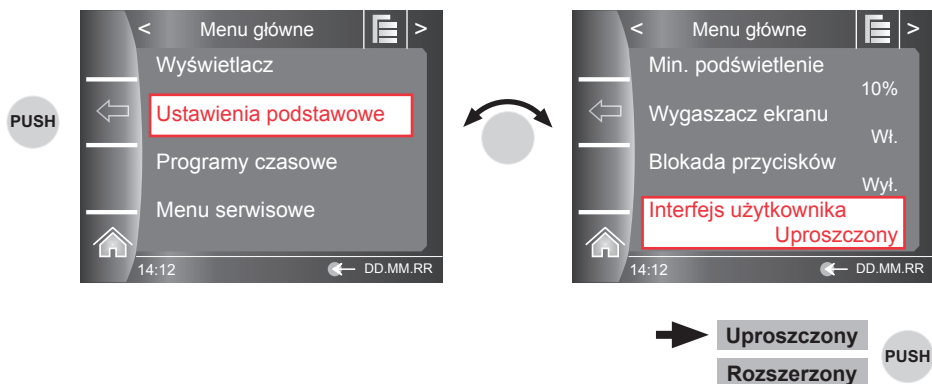

 Instrukcja montażu dla instalatora modułu obsługowego BM-2








Pozostałe ustawienia:

- suszenie jastrychu.
- Temperatura dzienna chłodzenia
- Programy czasowe
- Instalacja solarna
- Centrala wentylacyjna
- i wiele więcej

Uproszczony tryb


PRZYCISKI SZYBKIEGO DOSTĘPU

1  Nieużywany w trybie uproszczonym.

2   Wybór programu
 Wybór trybu pracy przesuwa się do góry
lub w dół
3   (Program zostaje zastosowany po ok. 5
sekundach)
 

JEDNORAZOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)

(jeżeli jest)

4  Podgrzewa jednorazowo wszystkie zasobniki
ciepłej wody przez godzinę do ustawionej
temperatury ciepłej wody.


PUSH

- ▶ Nacisnąć **przycisk 4**.
- ▶ Nacisnąć **przycisk 4**, aby zakończyć.



TEMPERATURA POMIESZCZENIA PRZYCIISK OBROTOWY

czerwony = cieplej
niebieski = chłodniej

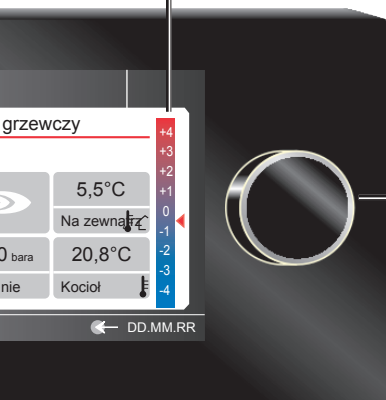

PUSH






- ▶ Nacisnąć.
- ✓ Wyświetli się menu.
- ✓ Nastąpi potwierdzenie wartości / parametru.



- ▶ Obrót.
- ✓ Kursor porusza się po menu:
 - do góry lub w dół
 - w lewo lub w prawo
- ✓ Nastąpi zmiana wartości / parametru.

Tryb rozszerzony

PRZYCISKI SZYBKIEGO DOSTĘPU

-  Informacje o aktualnej stronie i wybranym trybie pracy
-  **JEDNORAZOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)**
(jeżeli jest)
Podgrzewa jednorazowo wszystkie zasobniki ciepłej wody przez godzinę do ustawionej temperatury ciepłej wody.
▶ Nacisnąć **przycisk 2**.
▶ Nacisnąć **przycisk 2**, aby zakończyć.
-  **Tryb kominiarz**
zmienna funkcja
-  Przycisk Home (powrót do strony startowej)
 Przycisk – jeden krok do tyłu



DOSTOSOWANIE TEMPERATURY pomieszczenia

Ekran startowy

▶ Wybrać obieg grzewczy / owoy.



lub




USTAWIENIE TRYBU PARTY / urlopu

Ekran startowy


▶ Wybrać obieg grzewczy / mieszaczowy.

▶ Wybrać tryb

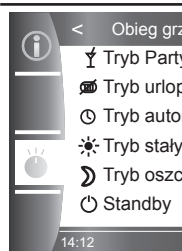




► Dostosować temperaturę pomieszczenia.

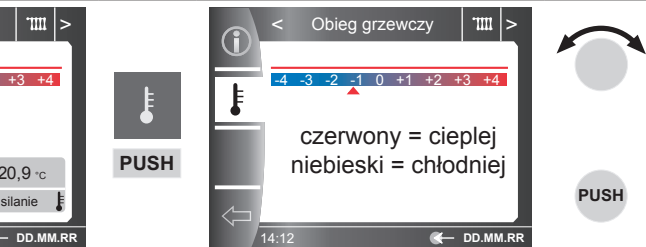


► Tryb Party/urlopu.

► Ustawić przyszłą datę i aktywować.

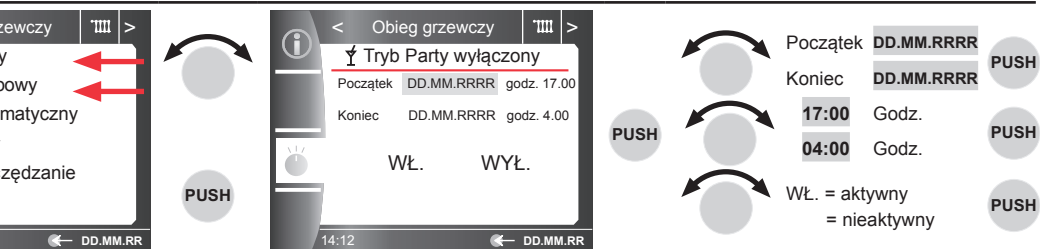


Usterka

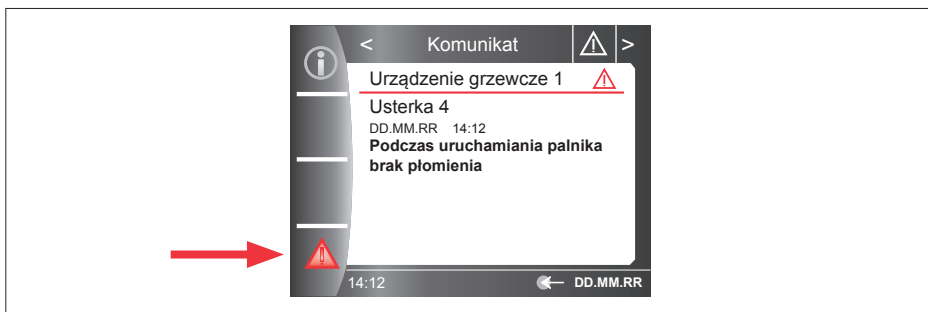

Rys. 1.1 Wskazanie komunikatów

Wyświetla się usterka:

- ▶ Nacisnąć **przycisk 3**.
- ✓ Urządzenie grzewcze zostaje odblokowane i zaczyna pracować.

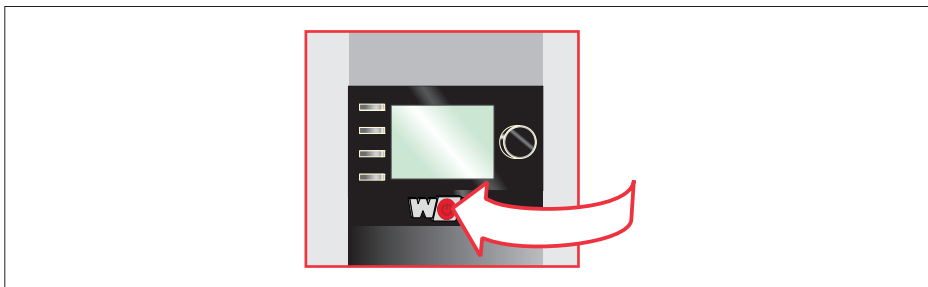

Rys. 1.2 Wyłącznik główny

Usterka nadal występuje:

- ▶ wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie grzewcze wyłącznikiem głównym.
- ▶ Nacisnąć **przycisk 4**.



UWAGA

Nieprawidłowa naprawa!

Zagrożenia dla ludzi i uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Naprawy zlecać tylko serwisantowi.

Usterka nadal występuje:

- ▶ wyłączyć urządzenie grzewcze wyłącznikiem głównym.
- ▶ Powiadomić serwisanta.